




WMT-578 节拍校音器

使用说明书

祝贺您拥有了Cherub WMT-578节拍校音器，在您首次使用本产品之前，请花几分钟时间阅读一下本说明书。

产品界面

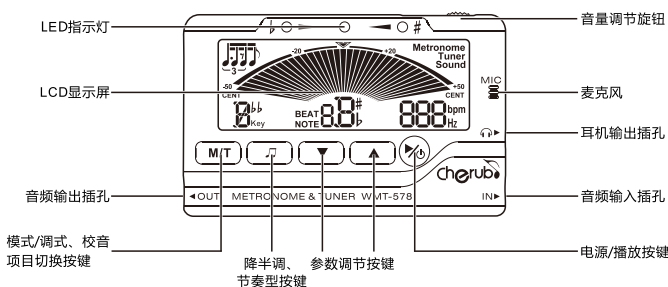

产品特点

- 采用蔚科公司最新开发的软件，校音快速、准确、稳定。
- 超大LCD屏，蓝底白光显示，带来更加清晰的视觉享受。
- 集校音、定音、节拍功能于一身。
- 自动关机功能：5分钟内无操作或任何有效信号输入，本机将自动关闭。

操作说明

长按**电源/播放按键**开/关机。

长按**模式/调式、校音项目切换按键**切换模式。


节拍模式

- 1、短按**电源/播放按键**开始/停止示拍。
- 2、按**降半调、节奏型按键**调节节奏类型：♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪
- 3、按**参数调节按键**调节速度：30~250bpm。
- 4、短按**模式/调式、校音项目切换按键**调节BEAT值：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。



校音模式

- 1、短**模式/调式、校音项目切换按键**调节调式项目：C、F、B^b、E^b、G（吉他）、B（贝司）、V（小提琴）、U（尤克里里）。
在吉他/贝司模式下，按**降半调、节奏型按键**设置Flat: *b bb*
- 2、按**参数调节按键**调节A4值，范围：430~450Hz。
- 3、您可以通过MIC拾音或拾音器拾音。
- 4、音校准时，中间绿色LED灯亮，LCD屏幕指针指向中间且背光亮绿色；音偏低时，左侧LED灯亮，LCD屏幕指针指向左侧且背光亮白色；音偏高时，右侧LED灯亮，LCD屏幕指针指向右侧且背光亮白色。



定音模式

- 1、在校音模式下短按**电源/播放按键**开始/停止播放标准音。
- 2、按**模式/调式、校音项目切换按键**调节调式项目：C、F、B^b、E^b、G（吉他）、B（贝司）、V（小提琴）、U（尤克里里）。
- 3、按**参数调节按键**切换音名，范围：
十二平均律：2A-6A
吉他：6E 5A 4D 3G 2B 1E
贝司：LB 4E 3A 2D 1G HC
小提琴：4G 3D 2A 1E
尤克里里：4G 3C 2E 1A




电池安装

当LCD背光变暗或出现复位现象时，表示电池电量不足，请及时更换电池。



- 1.更换电池时，请注意电池的极性。
- 注意：2.若要长期放置产品，请把电池取出。

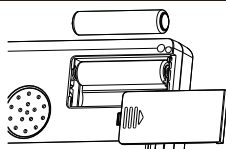

技术规格

- 节拍:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9
 - 节奏型:♪ ♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪♪♪♪♪
 - 速度：30-250bpm
 - 校音范围：A₀(27.5Hz)~C₈(4186.0Hz)
 - 校音项目：十二平均律、吉他、贝司、小提琴、尤克里里、管乐
 - 校音调式：C、F、B^b、E^b
 - 降半调：*b bb*
 - 校音精度: ±1cent
 - A4范围：430~450Hz
 - 定音范围：2A~6A
 - 电池: 2XAAA 电池
 - 外形尺寸：100(L)x63(W)x19(H)mm
 - 重量：70g
- *技术规格如有变更，恕不另行通知。

注意事项

- 使用环境：
 1. 避免在高温、潮湿、零下等恶劣的环境中使用。
 2. 避免在强光下使用。
- 请勿自行拆卸本机。
- 请保存好本手册以便以后查阅。

随机附件

- 操作说明书
- 2XAAA 电池
- 合格证

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。
本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳(壳体)	×	○	○	○	○	○
电子部件(印刷电路板等)	×	○	×	○	○	○
附件(电源线、交流适配器等)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规范的限量要求以下。
×：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够代替它。

质量承诺

亲爱的小天使用户，在您使用本产品时，请仔细参阅产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：400-990-9866。

- 一周内出现质量问题可退货退款
- 一月内出现质量问题可调换
- 一年内出现质量问题可免费维修
- 终身享有咨询和维修服务

* 请向销售商索取有效购买凭证并予以保存。

换修政策

- 一、**包换政策：**
 1. 消费者自购机之日起1个月之内，在正常使用情况下，出现非人为的产品性能故障，且产品外观及包装保持完好的可向所购机的经销商换机。
 2. 消费者在换机时应出示由经销商开出的购机收据及保修卡，否则经销商可以不予更换。
- 二、**保修政策：**

产品在购买之日起1年内，可免费享有维修服务；对于超过1年的产品及人为或不可抗力因素造成损坏的产品，我司可提供有偿维修服务。

售后服务地址：
广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
珠海市蔚科科技开发有限公司 售后服务部
邮编：519085

制造商：珠海市蔚科科技开发有限公司
制造商地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
邮箱：mail@cherubtechnology.com
电话：0756-3689866



www.cherub.cn
中国制造




WMT-578 Metronome&Tuner

Owner's Manual

Thank you and congratulations on your purchase of the cherub Metronome&Tuner WMT-578. Please take the time to read through this manual to ensure you get the best from your product.

Product Description

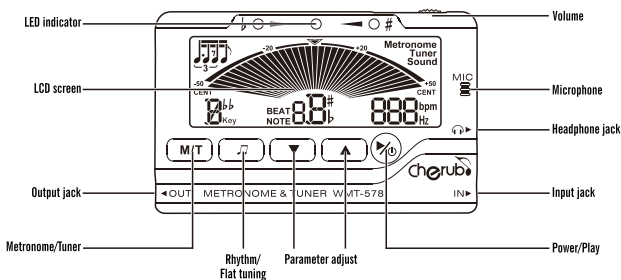

Features

- The display changes to a green background to indicate your note is in tune.
- Multiple rhythms are there to help your practice sessions soar.
- Auto shut-off function: If there is no signal for 5 minutes, the tuner shuts off automatically.

Operation Instruction

- 1.Press and hold **Power/Play** to power on/off the product.
- 2.Press and hold **Metronome/Tuner** to change from Tuner to Metronome mode and back.

Metronome mode

- 1.Press **Power/Play** to start or stop the metronome.
- 2.Press **Rhythm/Flat tuning** to change the rhythm: